Verarbeitungsanleitung für
OTTOCOLL® S81

1.3 Mit BlueLine Kartuschen



OTTOCOLL® S81



Zubehör: *OTTO Druckluft-Pistole P 495 DP* *oder* *OTTO Akku-Pistole Power Push 7000 MP*





- *OTTO Statikmischer MBLTX 14-16V*
- *OTTO Standardkartuschendüse*



Einlegen der BlueLine Kartusche in die Pistole



Überwurfmutter abschrauben und Stopfen entfernen



*Material **ohne** Statikmischer ausdrücken, bis bei **beiden** Öffnungen Material austritt*



Material abwischen und Statikmischer aufsetzen



Statikmischer mit der Überwurfmutter fixieren



Befüllen des Statikmischers mit Klebstoff. Homogenität der Mischung prüfen (siehe Verarbeitungsbegleitende Qualitätskontrollen 2K-Produkte)

© Hermann Otto GmbH 2018

Verarbeitungsanleitung für
OTTOCOLL® S81

Technische Details

Bei besonders schmalen Klebfugen kann auf den Statikmischer für BlueLine Kartuschen eine Standardkartuschendüse aufgeschraubt werden.
Die Düse kann durch Kürzen und Plattdrücken an der Spitze der jeweiligen Geometrie der Klebfuge angepasst werden.



Einzelteile:
- *OTTO Statikmischer MBLTX 14-16V*
- *OTTO Standardkartuschendüse*



Standarddüse vor dem Aufschrauben nach Erfordernis kürzen



Standardkartuschendüse bis zum Anschlag auf den Statikmischer für BlueLine Kartuschen aufschrauben



Statikmischer mit aufgeschraubter Standardkartuschendüse



Standarddüse plattgedrückt

© Hermann Otto GmbH 2018

Verarbeitungsanleitung für
OTTOCOLL® S 81

2. Vorbehandlung der Klebflächen



OTTO Cleanprimer (bzw. Cleaner + Primer) [1] und sauberes Tuch



Benetzen des Tuches mit OTTO Cleanprimer (bzw. Cleaner + Primer) [1]



Vorbehandlung der Klebfläche des Profils mit OTTO Cleanprimer (bzw. Cleaner + Primer) [1]

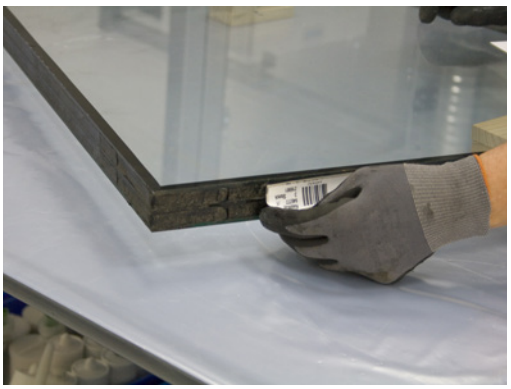

Entfernen von Aufklebern vom Isolierglas



Reinigung des Randverbundes mit OTTO Cleanprimer (bzw. Cleaner + Primer) [1] und Stofftuch

[1] Den passenden OTTO Cleanprimer (bzw. Cleaner + Primer) finden Sie in der Verträglichkeitsliste mit Isolierglas-Randverbund von OTTOCOLL® S 81 auf unserer Website www.otto-chemie.de.

© Hermann Otto GmbH 2018

Verarbeitungsanleitung für
OTTOCOLL® S81

3. Klebung

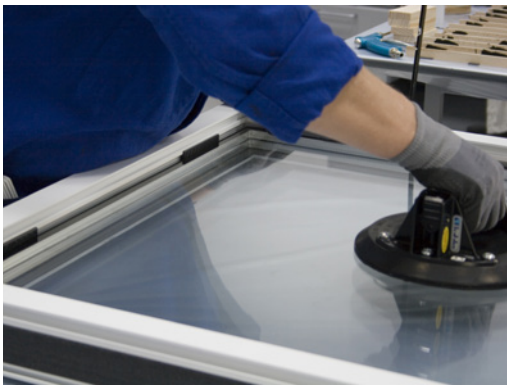

Einlegen der Glasscheibe

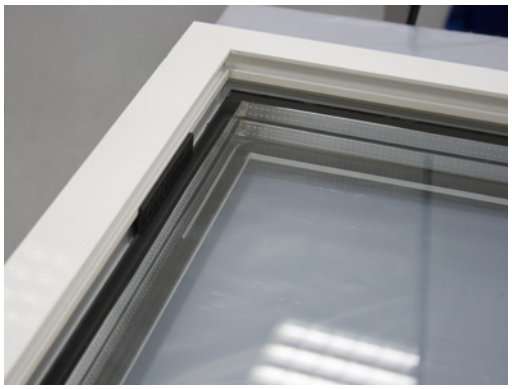

Klotzen

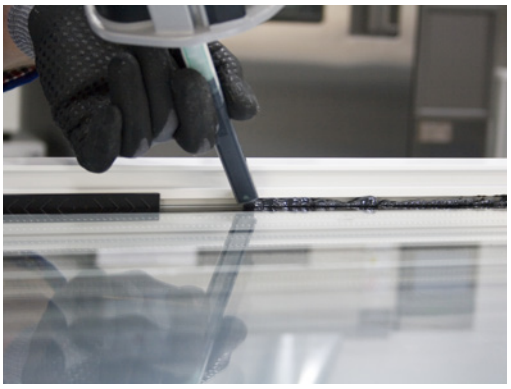

Befüllen des Falzgrundes mit Klebstoff

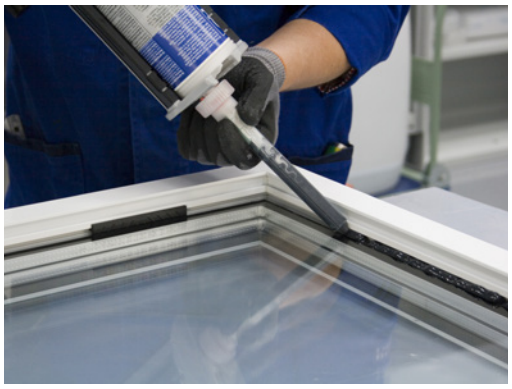

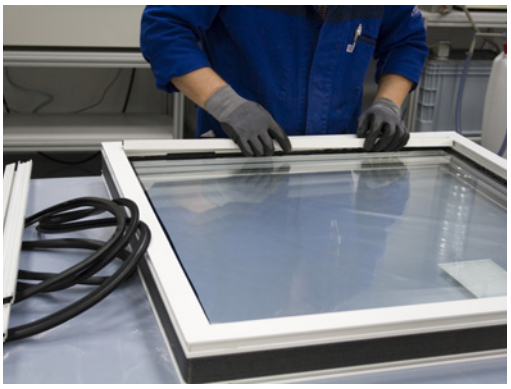

Einlegen der Glashalteleisten

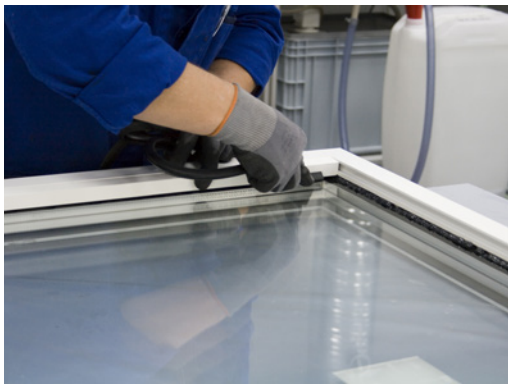

Einziehen der Verglasungsdichtung

© Hermann Otto GmbH 2018